

RVS LAGE DOUCHEGOOT MET FLENS

Inbouw-instructies

Inhoud doos:

- RVS Lage Douchegoot
- Waterdicht membraam
- PVC-aansluitmof 40/50 mm manchets/lijm
- Set verstelbare poten

1

Benodigdheden


- Lijm
- Membraan (meegeleverd)
- Schuurpapier
- Borstel
- Ontvetter (aceton)



2

Schuren

- Alle vlakken van de douchegoot waarop men het waterdichtingsmembraan zal verlijmen, moeten vooraf opgeruwd/geschuurd worden: het betreft de kleefflens en/of de plint.

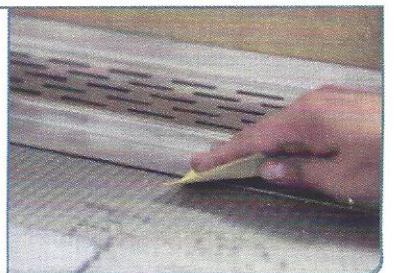

3

Stof verwijderen


- Verwijder, na het schuren, het stof van de geschuurde vlakken met behulp van een borstel of doek.



4

Ontvetten


- Ontvet de geschuurde vlakken (bijvoorbeeld met aceton) nadat het stof is verwijderd.

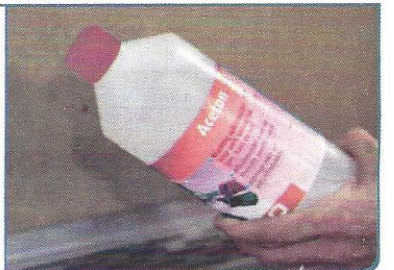

5

Flens inlijmen


- De flensplaat en eventuele flensplint met lijm insmeren.
Let op: de flens dient volledig te worden verlijmd. Er mogen geen onderbrekingen zijn in de lijm, anders is waterinfiltratie mogelijk.

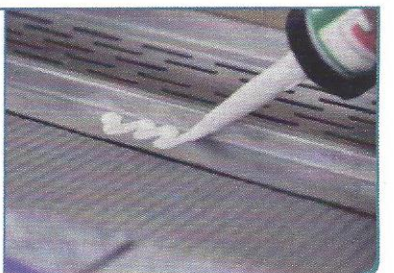

6

Membraan verlijmen op flens

- Kleef het meegeleverde waterdichtingsmembraan op de flens van de douchegoot.
- Druk het membraan goed aan en zorg ervoor dat er geen onderbrekingen in de lijm zijn, anders deze dichtten.
- Na het verlijmen van het membraan de lijm laten uitharden (minimaal 24 uur, daarbij de ruimte zo warm mogelijk houden), zodat het membraan niet los kan komen.

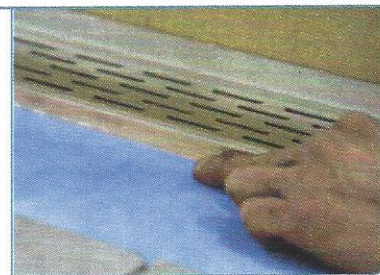

7

Vloer-/muurmembraan inlijmen


- Indien een membraan op de vloer/muur is aangebracht dient het membraan welke aan de flens is verlijmd hieraan ook verlijmd te worden.
Breng hiertoe lijm aan op het vloer-/muurmembraan na het reeds verlijmde membraan te hebben omgevouwen over de douchegoot.



8

Membraan verlijmen op vloer/muur


- Vouw het reeds verlijmde membraan open en kleef deze op het zojuist ingelijmde vloer-/muurmembraan.
- Druk het membraan goed aan en zorg ervoor dat er geen onderbrekingen in de lijm zijn, anders deze dichtten.
- Na het verlijmen van het membraan de lijm laten uitharden (minimaal 24 uur, daarbij de ruimte zo warm mogelijk houden), zodat het membraan niet los kan komen.

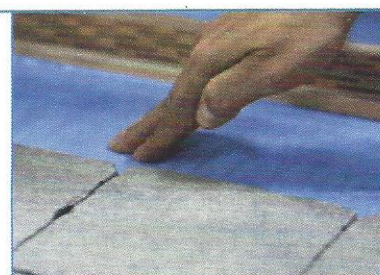

9

Tegels aansluiten

- Plaats de tegels met tegelmortel en voeg ze met voegmortel of epoxymortel.

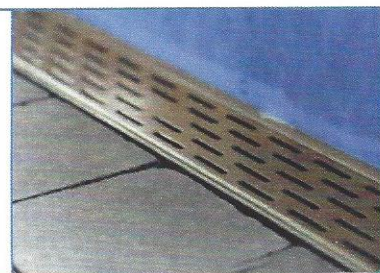

10

VOEG TUSSEN GOOT EN TEGELS

- De voeg tussen de tegels en de rand van de goot dient op te worden gevuld met lijm. Gebruik voor het gladstrijken een solvent/gladstrijkmiddel, dit verhindert contact tussen de huid en de lijm massa en men kan er de voeg mooi glad mee strijken.
- Indien de voegen tussen de tegels met epoxymortel worden opgevuld, kan hiermee ook de voeg tussen de goot en de tegels worden opgevuld.

